Инструкция по установке

⚠ Внимание!

Установка и подключение прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.


Перед установкой посудомоечной машины отключите ее от сети электропитания, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

1 Перед установкой


Место установки посудомоечной машины должно располагаться рядом с водопроводным краном, канализационным стоком и электрической розеткой. Задняя стенка устройства должна быть обращена к стене.

Размеры кухонного гарнитура




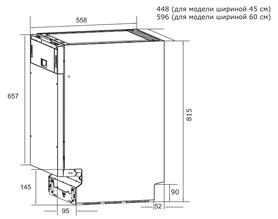


2 Размеры декоративной панели кухонного гарнитура

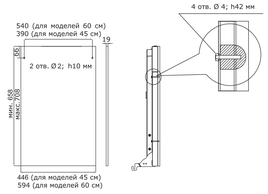

3 Установка декоративной панели

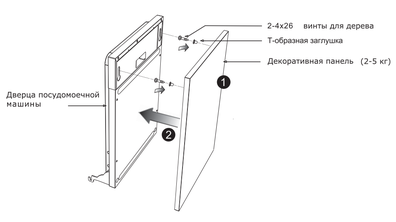

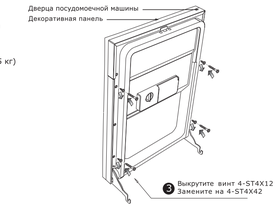

4 Регулировка натяжения пружины дверцы

После установки панели попробуйте открыть и закрыть дверцу, чтобы проверить балансировку и убедиться в том, что дверца сохраняет свое положение. Если необходимо, выполните регулировку дверцы с помощью винта, поворачивая его по часовой стрелке или против часовой стрелки.



5 Подсоединение шланга подачи воды (холодная вода)

Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому (на 3/4 дюйма) соединителю и убедитесь в том, что он надежно закреплен. Если подсоединение производится с помощью новых или не использовавшихся длительное время водных шлангов, то необходимо пропустить через них воду и убедиться в том, что вода чистая и не содержит загрязнений. Несоблюдение этого требования может привести к перекрытию отверстия для подачи воды и выходу прибора из строя.



Подключение к сети электропитания

Розетка должна быть рассчитана на 250 В / 10 А и в ней должен иметься заземляющий проводник, в противном случае возможно возникновение опасной ситуации или повреждение оборудования. Вместе с посудомоечной машиной к розетке не допускается подключать другие мощные электроприборы.




6 Подсоединение дренажного шланга для воды

Вставьте дренажный шланг в сливную трубу с минимальным диаметром 40 мм или опустите его в раковину. Убедитесь, что оба шланга не пережаты и не перекручены. Конец шланга должен не должен подниматься выше 1 м.




7 Выравнивание

Наклон посудомоечной машины в любом направлении не должен превышать 2°. Регулирование высоты посудомоечной машины осуществляется путем поворачивания ножек.

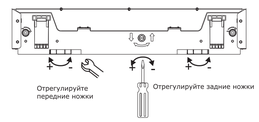

8 Установка нижней панели

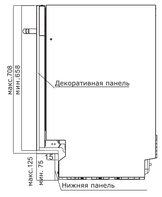

Возможные варианты размеров	
Декоративная панель	Нижняя декоративная панель
708 мм	75 мм
698 мм	85 мм
688 мм	95 мм
678 мм	105 мм
668 мм	115 мм
658 мм	125 мм

Примечание:

Высота нижней декоративной панели подбирается исходя из соображений внешнего вида и удобства. Важно, чтобы дверца устройства открывалась плавно. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной таблицей.

9 Крепление посудомоечной машины

1. С помощью самонарезающих винтов ST4X26 закрепите устройство в кухонном гарнитуре.
2. Вставьте 4 заглушки в отверстия, как показано на рисунке ниже.

